



OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS

Światła hamowania



Światło przeciwmgłowe tylne. (żeby je włączyć trzeba mieć włączone przynajmniej światła mijania)

Światła pozycyjne. Przy tych światłach świeci się oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Światła kierunkowskazów i świateł awaryjnych

Światło cofania (żeby je włączyć należy przekreślić kluczyk w stacyjce na pozycję zapłon i włączyć bieg wsteczny)




Światła hamowania

Światła pozycyjne

Światła kierunkowskazów

Światło odblaskowe

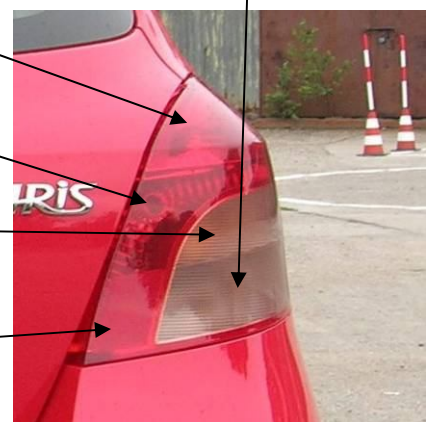

UWAGA!!!

Niniejszy dokument został stworzony wyłącznie na potrzeby szkoleniowe w Ośrodku Szkolenia Kierowców „RESORT” s.c Kopiowanie oraz przetwarzanie dokumentu bez zgody autora **ZABRONIONE!** www.osk-resort.pl, osk-resort@wp.pl



Światła kierunkowskazów oraz świateł awaryjnych

Światła mijania i drogowe (w zależności jak jest ustawiona dźwignia zmiany świateł)




Światła pozycyjne



UWAGA!!!

Niniejszy dokument został stworzony wyłącznie na potrzeby szkoleniowe w Ośrodku Szkolenia Kierowców „RESORT” s.c. Kopiowanie oraz przetwarzanie dokumentu bez zgody autora **ZABRONIONE!** www.osk-resort.pl, osk-resort@wp.pl

OBŚŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU TOYOTA YARIS

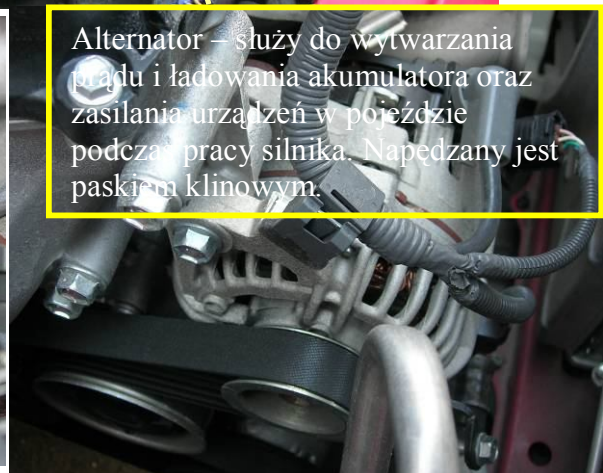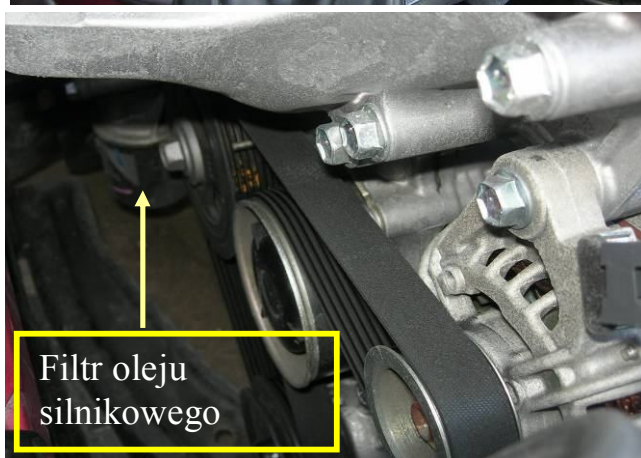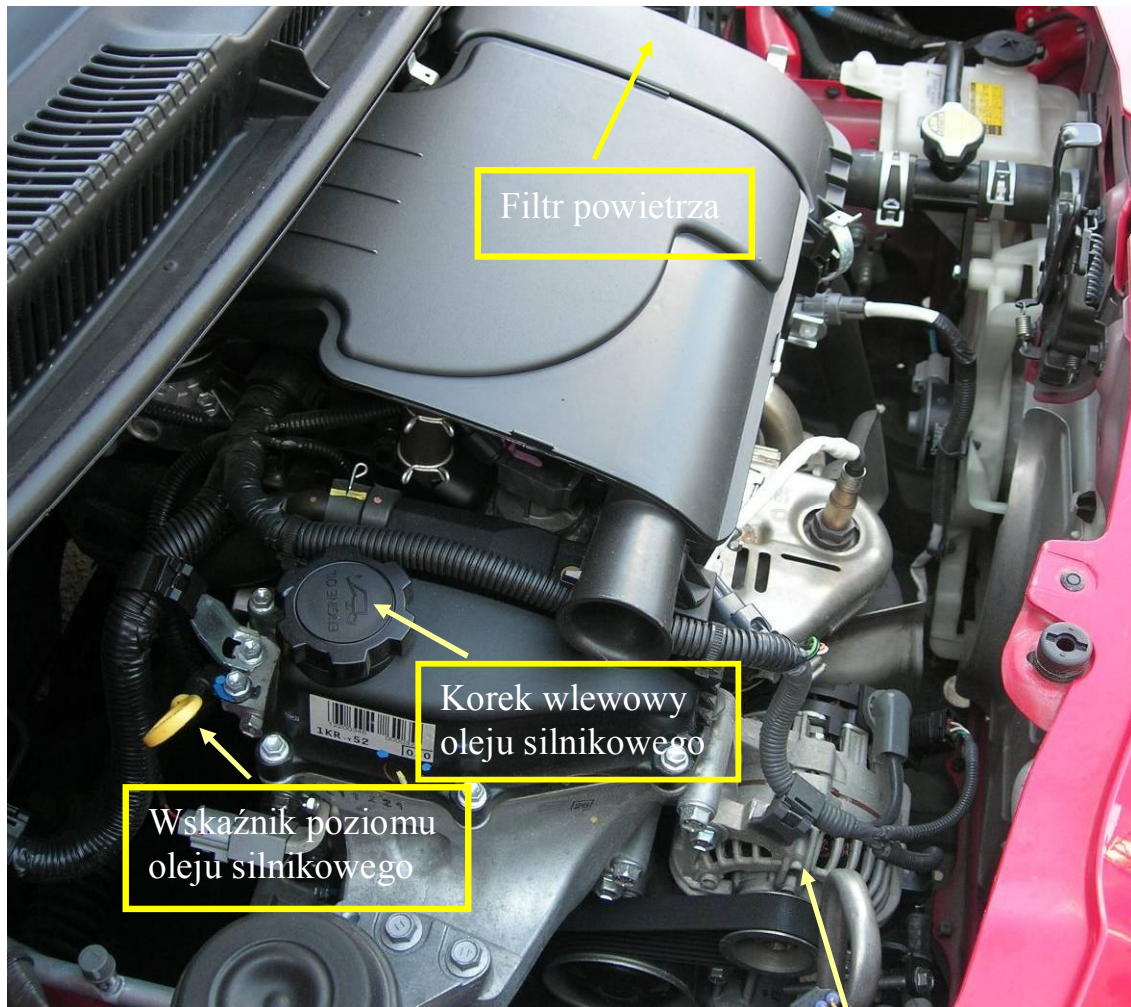

UWAGA!!!


Niniejszy dokument został stworzony wyłącznie na potrzeby szkoleniowe w Ośrodku Szkolenia Kierowców „RESORT” s.c Kopiowanie oraz przetwarzanie dokumentu bez zgody autora **ZABRONIONE!** www.osk-resort.pl, osk-resort@wp.pl



Zbiornik na płyn do spryskiwaczy



Zbiornik na płyn hamulcowy z podziałką min i max

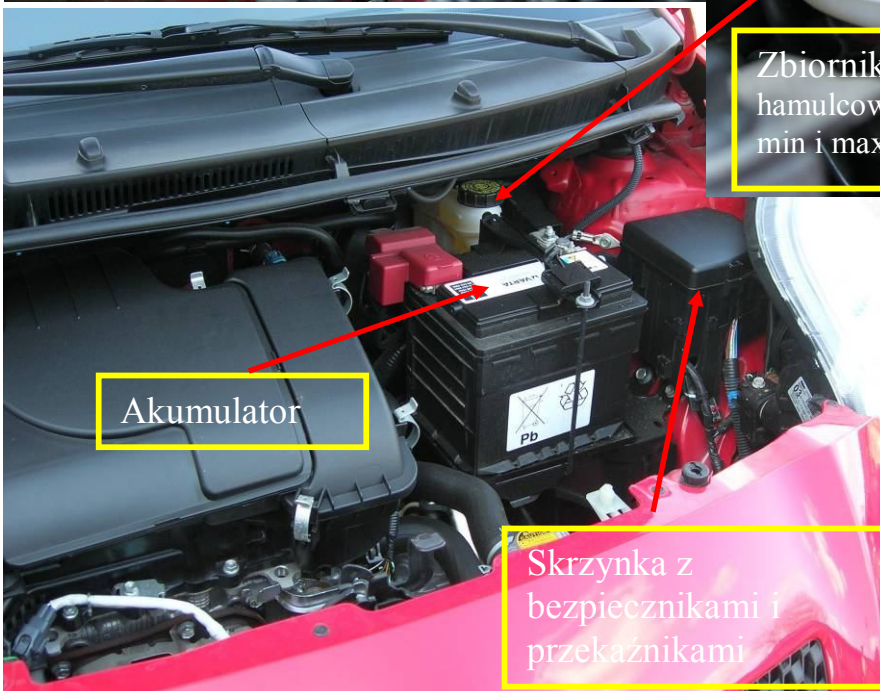

Akumulator

Skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami

UWAGA!!!

Niniejszy dokument został stworzony wyłącznie na potrzeby szkoleniowe w Ośrodku Szkolenia Kierowców „RESORT” s.c Kopiowanie oraz przetwarzanie dokumentu bez zgody autora **ZABRONIONE!** www.osk-resort.pl, osk-resort@wp.pl



Korek wlewowy
płynu chłodniczego.
Tu uzupełniamy
ewentualne braki
płynu chłodniczego

Maksymalny
poziom płynu
chłodniczego

Minimalny
poziom płynu
chłodniczego




Włącznik świateł
awaryjnych

Włącznik ogrzewania
tylnej szyby

UWAGA!!!

Niniejszy dokument został stworzony wyłącznie na potrzeby szkoleniowe w Ośrodku Szkolenia Kierowców „RESORT” s.c Kopiowanie oraz przetwarzanie dokumentu bez zgody autora **ZABRONIONE!** www.osk-resort.pl, osk-resort@wp.pl

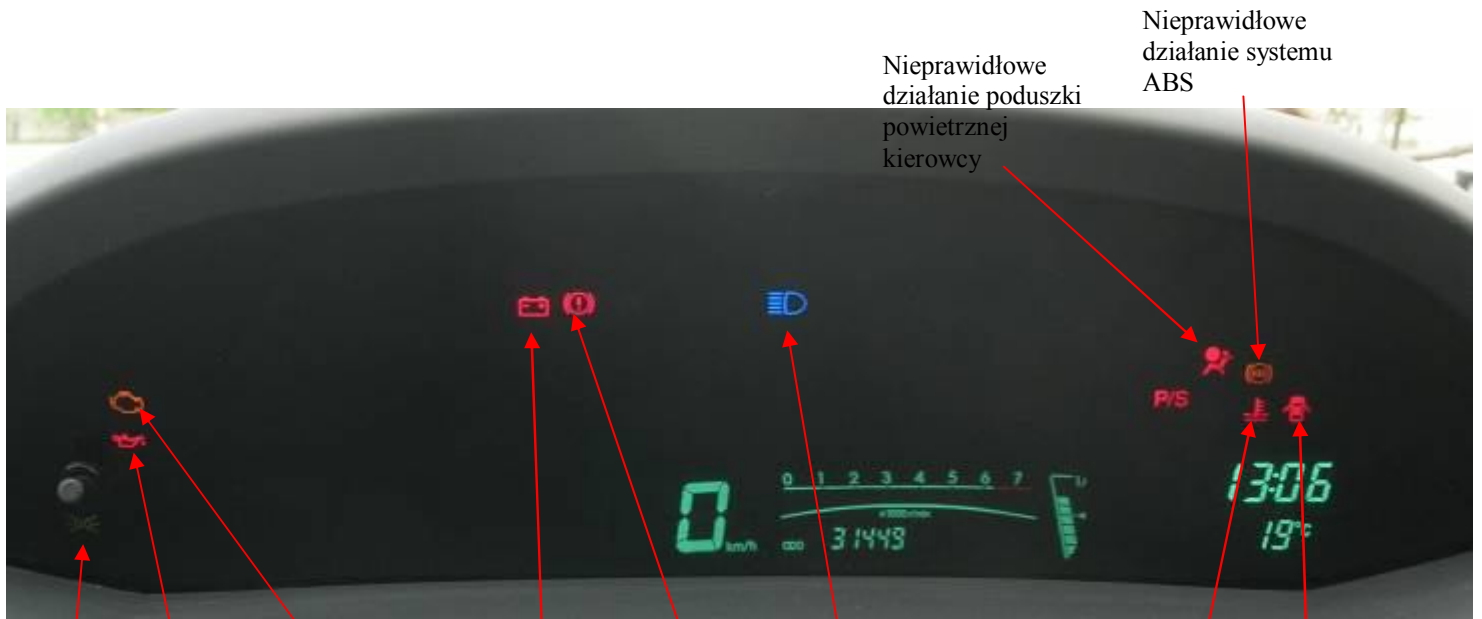

Nieprawidłowe działanie systemu ABS

Nieprawidłowe działanie poduszki powietrznej kierowcy

Awaria komputera pokładowego lub nieprawidłowe działanie silnika

Włączone światła drogowe

Zbyt wysoka temp. silnika

Otwarte drzwi w pojeździe

Włączone światła pozycyjne lub mijania

Kontrolka, która sygnalizuje brak smarowania silnika. Może być spowodowane zbyt niskim stanem oleju silnikowego lub uszkodzeniem pompy olejowej.

Brak ładowania akumulatora, czego powodem może być zbyt luźny pasek klinowy lub uszkodzenie alternatora

Zaciągnięty hamulec ręczny lub zbyt niski poziom płynu hamulcowego



Włączanie światel przeciwmgłowych tylnych, aby je włączyć należy przekręcić obręczkę na dźwigni tak żeby kreska znalazła się na poziomie zaznaczonym strzałką

Światła drogowe włączamy popychając całą dźwignię w kierunku deski. Warunkiem włączenia światel drogowych jest włączenie najpierw światel mijania

Światła mijania

Końcówką przełączamy światła. Ważne jest położenie, linii zaznaczonej strzałką względem symboli na dźwigni.

Światła pozycyjne

UWAGA!!!

Niniejszy dokument został stworzony wyłącznie na potrzeby szkoleniowe w Ośrodku Szkolenia Kierowców „RESORT” s.c Kopiowanie oraz przetwarzanie dokumentu bez zgody autora **ZABRONIONE!** www.osk-resort.pl, osk-resort@wp.pl